



NÁVOD K OBSLUZE

[GMV DÁLKOVÝ OVLADAČ]

YAP1F



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití.

Předmluva

Přečtěte si pečlivě všechny pokyny, abyste mohli zařízení správně nainstalovat a používat. Před čtením pokynů mějte na paměti následující body:


- (1) Pro bezpečný provoz této jednotky si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte uvedené pokyny.
- (2) Během provozu by celkový výkon vnitřních jednotek neměl překročit celkový výkon venkovních jednotek. Jinak může být chlazení nebo topení málo účinné.
- (3) Příímí uživatelé nebo údržbáři by si měli tento návod dobře uchovat.
- (4) Pokud tato jednotka nefunguje normálně, kontaktujte prosím co nejdříve naše servisní středisko a poskytněte následující informace:
 - 1) Údaje na výrobním štítku (označení modelu, chladicí výkon, výrobní kód, datum výroby).
 - 2) Podrobnosti o poruše (stav před a po výskytu poruchy).
- (5) Každá jednotka byla před expedicí z továrny důkladně otestována a byla ověřena její způsobilost k provozu. Jednotky sami nerozebírejte, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení normálního provozu kvůli nesprávné demontáži. Pokud potřebujete jednotky rozebrat a zkontrolovat, kontaktujte naše servisní středisko. Pošleme vám specialisty na provedení demontáže.
- (6) Všechny obrázky v tomto návodu jsou jen orientační. Tyto obrázky mohou být z prodejních nebo výrobních důvodů změněny výrobcem bez předchozího upozornění.




Obsah

1 Dálkový ovladač YAP1F.....	1
1.1 Názvy a funkce tlačítek.....	1
1.2 Příprava před použitím.....	2
1.3 Popis provozních funkcí.....	3
1.4 Popis speciálních funkcí.....	6
1.5 Výměna baterií v dálkovém ovladači a poznámky.....	7

1 Dálkový ovladač YAP1F

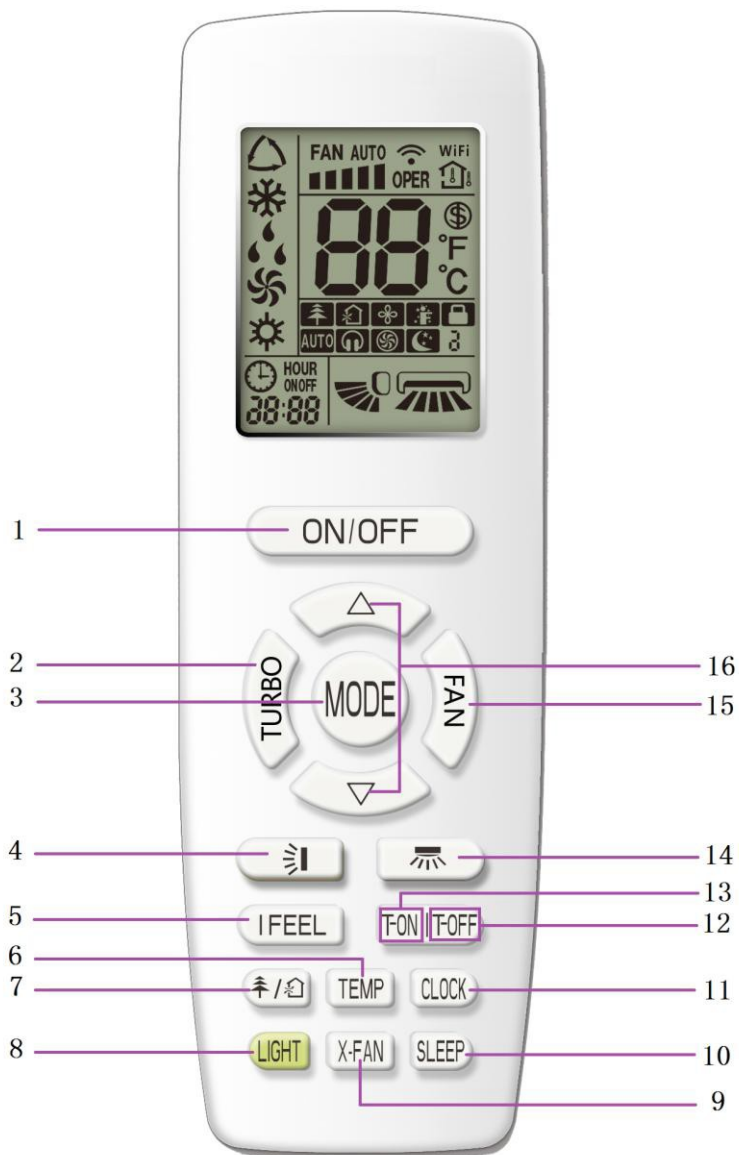
1.1 Názvy a funkce tlačítek



Č.	Tlačítko	Funkce
1	ON/OFF	Zapnutí nebo vypnutí jednotky
2	TURBO	Nastavení funkce Turbo
3	MODE	Nastavení režimu provozu
4		Nastavení směrování vzduchu nahoru/dolů
5	I FEEL	Funkce I FEEL
6	TEMP.	Přepnutí jednotky teploty zobrazované na displeji
7		Nastavení funkce Zdraví a Ventilace
8	LIGHT	Nastavení osvětlení
9	X-FAN	Nastavení funkce X-FAN
10	SLEEP	Nastavení funkce Spánek
11	CLOCK	Nastavení hodin systému
12	TOFF	Nastavení časovače pro vypnutí
13	TON	Nastavení časovače pro zapnutí
14		Nastavení směrování vzduchu vlevo/vpravo
15	FAN	Nastavení rychlosti ventilátoru
16	△ ▽	Nastavení teploty a času.

1.2 Příprava před použitím


Před prvním použitím dálkového ovladače nebo po výměně baterií nastavte čas systému podle aktuálního času následujícím postupem:

- (1) Stiskněte tlačítko CLOCK; začne blikat indikátor .
- (2) Stisknutím tlačítka △ nebo ▽ se bude čas hodin rychle zvyšovat nebo snižovat.
- (3) Stiskněte znovu tlačítko CLOCK pro potvrzení nastaveného času a návrat do režimu zobrazení aktuálního času.

1.3 Popis provozních funkcí

(1) Nastavení režimu provozu

Když je jednotka zapnutá, můžete stisknutím tlačítka MODE vybrat režim provozu v následujícím cyklu:




(2) Nastavení teploty

Když je jednotka zapnutá, stiskněte tlačítko Δ pro zvýšení nastavené teploty nebo tlačítko ∇ pro snížení nastavené teploty. Rozsah nastavení teploty je 16 až 30 °C.

Poznámka: V režimu Automatika není manuální nastavování teploty zapotřebí.

(3) Nastavení rychlosti ventilátoru

Když je jednotka zapnutá, můžete stisknutím tlačítka FAN nastavovat rychlost ventilátoru v následujícím cyklu:






Poznámky:


- 1 Při změně režimu provozu se rychlost ventilátoru uloží do paměti.
- 2 V režimu Odvlhčování se automaticky nastaví nízká rychlost ventilátoru a nelze ji měnit.

(4) Nastavení směrování vyfukovaného vzduchu


◆ Nastavení směrování vyfukovaného vzduchu vlevo/vpravo


- 1) V režimu normálního směrování vzduchu vlevo/vpravo stiskněte tlačítko , abyste zapnuli/vypnuli otáčení směrovací lamely.
- 2) V režimu směrování vzduchu v pevně daném úhlu stiskněte tlačítko , abyste nastavili úhel směrovací lamely vlevo/vpravo v následujícím cyklu:





Poznámka: Pro přepínání směrování vzduchu ve výše uvedeném pořadí, stavu zavření nebo nastavení režimu  stiskněte toto tlačítko během 2 sekund.

◆ Nastavení směrování vyfukovaného vzduchu nahoru/dolů



- 1) V režimu normálního směrování vzduchu nahoru/dolů stiskněte tlačítko , abyste zapnuli/vypnuli otáčení směrovací lamely.

- 2) V režimu směřování vzduchu v pevně daném úhlu stiskněte tlačítko , abyste nastavili úhel směrovací lamely nahoru/dolů v následujícím cyklu:



Poznámka: Pro přepínání směřování vzduchu ve výše uvedeném pořadí, zavření lamely nebo nastavení režimu  stiskněte toto tlačítko během 2 sekund.




(5) Nastavení funkce Turbo

- 1) V režimu Chlazení nebo Topení můžete stisknutím tlačítka TURBO zapnout funkci Turbo.
- 2) Když se zobrazuje indikátor , je funkce Turbo zapnutá.
- 3) Když se nezobrazuje indikátor , je funkce Turbo vypnutá.
- 4) Když funkce Turbo zapnutá, jednotka pracuje s velmi vysokou rychlostí, aby se dosáhlo rychlého ochlazení nebo ohřátí. Když je funkce Turbo vypnutá, jednotka pracuje s nastavenou rychlostí ventilátoru.

(6) Nastavení funkce Osvětlení



Světlo na panelu jednotky signalizuje aktuální provozní stav. Pokud je chcete vypnout, stiskněte tlačítko LIGHT. Pro zapnutí stiskněte znovu toto tlačítko.

(7) Zobrazení okolní teploty




- 1) Když je jednotka zapnutá, zobrazuje se na panelu jednotky nebo na kabelovém ovladači standardně nastavená teplota. Stisknutím tlačítka TEMP můžete zobrazit vnitřní nebo venkovní teplotu okolí.
- 2) Když se zobrazuje , znamená to, že je zobrazována nastavená teplota.
- 3) Když se zobrazuje , znamená to, že je zobrazována teplota uvnitř místnosti.
- 4) Když se zobrazuje , znamená to, že je zobrazována venkovní teplota.

Poznámka: Na dálkovém ovladači se vždy zobrazuje nastavená teplota.





(8) Nastavení funkce X-FAN

- 1) V režimu Chlazení nebo Odvlhčování můžete stisknutím tlačítka X-FAN nastavit funkci X-FAN.
- 2) Když se zobrazuje indikátor , je funkce X-FAN zapnutá.
- 3) Když se nezobrazuje indikátor , je funkce X-FAN vypnutá.
- 4) Když je funkce X-FAN zapnutá, bude voda na výparníku vysoušena ventilátorem až do vypnutí jednotky, aby se zabránilo růstu plísní.



(9) Nastavení funkce Zdraví

- 1) Když je jednotka zapnutá, můžete stisknutím tlačítka  nastavit funkci Zdraví.
- 2) Když se zobrazuje indikátor , je funkce Zdraví zapnutá.
- 3) Když se nezobrazuje indikátor , je funkce Zdraví vypnutá.
- 4) Funkce Zdraví je dostupná, jen když je jednotka vybavená generátorem iontů (ionizátorem). Když je funkce Zdraví zapnutá, spustí se generátor iontů, který odstraňuje prach a zabíjí bakterie v místnosti.

(10) Nastavení funkce Ventilace

- 1) Tiskněte opakovaně tlačítko , dokud se nezobrazí indikátor . Tím je funkce Ventilace zapnuta.
- 2) Tiskněte opakovaně tlačítko , dokud nezmizí indikátor . Tím je funkce Ventilace vypnuta.
- 3) Když je vnitřní jednotka připojena k přívodu čerstvého vzduchu, nastavení funkce Ventilace může ovládat připojený ventil přívodu čerstvého vzduchu a tím regulovat množství čerstvého vzduchu a zlepšovat kvalitu vzduchu v místnosti.



(11) Nastavení funkce Spánek

- 1) Když je jednotka zapnutá, můžete stisknutím tlačítka SLEEP zapínat nebo vypínat funkci Spánek.
- 2) Když se zobrazuje indikátor , je funkce Spánek zapnutá.
- 3) Když se nezobrazuje indikátor , je funkce Spánek vypnutá.

Poznámky:

- 1 Funkci Spánek není možné nastavit v režimech Automatika a Ventilátor.
- 2 Při vypnutí jednotky nebo přepnutí režimu provozu je funkce Spánek zrušena.

(12) Nastavení funkce I FEEL

- 1) Když je jednotka zapnutá, můžete stisknutím tlačítka I FEEL zapínat nebo vypínat funkci I FEEL.
- 2) Když se zobrazuje indikátor , je funkce I FEEL zapnutá.
- 3) Když se nezobrazuje indikátor , je funkce I FEEL vypnutá.
- 4) Když je zapnutá funkce I FEEL, bude jednotka regulovat teplotu podle teploty měřené dálkovým ovladačem, aby byla klimatizace co nejúčinnější. V takovém případě umístěte dálkový ovladač tak, aby mohla jednotka přijímat jeho signál.




(13) Nastavení časovače

Dobu provozu jednotky můžete nastavit podle potřeby. Můžete také nastavit zároveň časovač zapnutí i časovač vypnutí.

Před nastavením zkontrolujte, zda čas systému odpovídá aktuálnímu času. Pokud ne, nastavte čas systému podle aktuálního času.

- 1) Nastavení časovače vypnutí
 - a. Stiskněte tlačítko TOFF. Začne blikat indikátor OFF a v poli zobrazení času se objeví poslední nastavení časovače.
 - b. Stisknutím tlačítka Δ nebo ∇ nastavte čas časovače.
 - c. Potvrďte nastavení opětovným stisknutím tlačítka TOFF. Bude se zobrazovat indikátor OFF a v poli pro zobrazení času se znovu objeví aktuální čas.
 - d. Pro zrušení načasování stiskněte znovu tlačítko TOFF, aby se indikátor OFF nezobrazoval.
- 2) Nastavení časovače zapnutí
 - a. Stiskněte tlačítko TON. Začne blikat indikátor ON a v poli zobrazení času se objeví poslední nastavení časovače.
 - b. Stisknutím tlačítka Δ nebo ∇ nastavte čas časovače.
 - c. Potvrďte nastavení opětovným stisknutím tlačítka TON. Zobrazí se indikátor ON a v poli pro zobrazení času se znovu objeví aktuální čas.
 - d. Pro zrušení načasování stiskněte znovu tlačítko TON, aby se indikátor ON nezobrazoval.

1.4 Popis speciálních funkcí

- (1) Nastavení dětské pojistky (zamknutí ovladače)
 - 1) Současným stisknutím tlačítek Δ a ∇ můžete zamknout tlačítka dálkového ovladače. V zamknutém stavu se zobrazuje indikátor .
 - 2) Současným stisknutím tlačítek Δ a ∇ odemknete zamknutá tlačítka dálkového ovladače. V odemknutém stavu se nezobrazuje indikátor .
 - 3) Když jsou tlačítka zamknutá, při stisknutí tlačítka zabliká třikrát indikátor  a neprovede se žádná akce.
- (2) Přepínání jednotky teploty

Když je jednotka vypnutá, můžete současným stisknutím tlačítek MODE a tlačítka ∇ přepínat zobrazovanou jednotku teploty mezi °C a °F.
- (3) Nastavení funkce Úspora energie
 - 1) Když je jednotka zapnutá a nastavená do režimu Chlazení, můžete současným stisknutím tlačítek CLOCK a TEMP zapnout režim úspory energie.
 - ◆ Když se zobrazuje indikátor $\overline{5} \overline{E}$, je funkce Úspora energie zapnutá.
 - ◆ Když se nezobrazuje indikátor $\overline{5} \overline{E}$, je funkce Úspora energie vypnutá.

- 2) Když chcete vypnout funkci Úspora energie, stiskněte současně tlačítka CLOCK a TEMP. Indikátor 5 E zmizí.

Poznámka: Funkce Úspora energie je k dispozici pouze v režimu Chlazení a bude ukončena při přepnutí režimu provozu nebo nastavení funkce Spánek.


(4) Funkce Temperování (Topení 8 °C)

- 1) Když je jednotka zapnutá a nastavená do režimu Topení, můžete současným stisknutím tlačítek CLOCK a TEMP zapnout funkci Temperování. Zobrazí se indikátor S a v poli zobrazení teploty se objeví 8.
- 2) Pro ukončení funkce Temperování stiskněte znovu současně tlačítka CLOCK a TEMP. Indikátor S zmizí a v poli zobrazení teploty se objeví předchozí hodnota.
- 3) Pomocí funkce Temperování můžete během zimy v době vaší delší nepřítomnosti udržovat teplotu v domě nad 0 °C, aby nepromrzl.


Poznámka: Funkce Temperování je k dispozici pouze v režimu Topení a bude ukončena při přepnutí režimu provozu nebo nastavení funkce Spánek.

1.5 Výměna baterií v dálkovém ovladači a poznámky

- (1) Vyjměte kryt ve směru šipky (viz obrázek 1 ①).
- (2) Vyjměte původní baterie (viz obrázek 1 ②).
- (3) Vložte dvě 1,5V baterie velikosti AAA. Dbejte na správnou orientaci + a – pólů baterií (viz obrázek 2 ③).
- (4) Nasadte zpět kryt baterií (viz obrázek 2 ④).

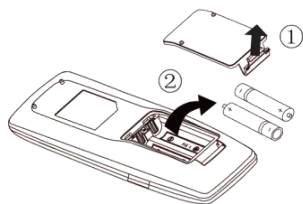


Obr. 1

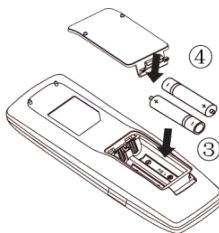

Obr. 2

Poznámky:

- 1 Dálkový ovladač by měl být umístěn minimálně 1 metr od TV přijímače nebo zvukové aparatury.
- 2 Dálkový ovladač funguje jen do určité vzdálenosti od jednotky.
- 3 Když chcete ovládat hlavní jednotku, nasměrujte dálkový ovladač na okénko pro příjem signálu na hlavní jednotce, aby se zlepšil příjem signálu.
- 4 Když dálkový ovladač vysílá signál, bude po dobu 1 sekundy blikat indikátor . Když hlavní jednotka přijme platný signál dálkového ovládání, vyšle zvukový signál.
- 5 Pokud dálkový ovladač nefunguje správně, vyjměte z něj baterie a po 30 sekundách je znovu nainstalujte. Pokud ani poté nefunguje správně, vyměňte baterie.
- 6 Při výměně baterií nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Mohla by nastat porucha.
- 7 Když nebudete dálkový ovladač dlouho používat, vyjměte z něj baterie.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

VÝROBCE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
West Jinji Rd, Qianshan,
519070 Zhuhai
China

ZÁSTUPCE

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
619 00 Brno
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz

SERVISNÍ PODPORA

GREE Czech & Slovak s.r.o.
Košuličova 778/39
Brno, 619 00
Czech Republic
www.greeczech.cz, info@greeczech.cz



